

RENGØRING OG VEDLIGEHOLD AF MATERIALER



BYGHOLM MASKINSNEDKERI A/S

- fordi godt håndværk huskes



Rengøring og vedligeholdelse af linoleum

Linoleum er et naturprodukt, der består af koldpresset linolie blandet med fyldstoffer og farvestoffer. Den daglige rengøring foretages med en klud opvredet i rent vand, efterfulgt af aftørring med en tør klud.

Ved genstridigt snavs anvendes sæbspånevand, som ikke blot renser, men også efterlader en tynd smudsafvisende hinde, der minimerer

slid.

Undgå at bruge opvaskemiddel, brun sæbe eller salmiakholdige rengøringsmidler, da de kan beskadige overfladen.

Linoleum er ikke varmebestandigt, så brug altid bordskånere til varme gryder. Det er heller ikke ridsefast, men ridser absorberes gradvist over tid.



Rengøring og vedligeholdelse af bordplader i Corian/komposit

Corian er et kompositmateriale, der består af stenspulver og mineralstoffer, støbt med et plastisk bindemiddel. Mange tror, at Corian er vedligeholdelsesfrit, men det kræver dog minimal pleje for at holde sig pænt i mange år. Pletter og ridser kan let fjernes, da materialet er gennemfarvet og kan slibes.

Til daglig rengøring bruges en blød klud med

rent vand, eventuelt tilsat opvaskemiddel eller mildt rengøringsmiddel. 3-5 gange om året anbefales det at give hele bordpladen en grundig rengøring. Brug en klud eller svamp og et mildt rengøringsmiddel med slibeeffekt i cirkulære bevægelser. Tør efter med en fugtig klud og derefter med en tør blød klud.

Corian tåler ikke varme, så brug en bordskåner til varme genstande. Mindre ridser kan fjernes



ved den grundige rengøring. Ved dybere ridser anbefales en speciel rengøringspakke med Corian rengøringsmiddel og forseglers. Forseglers anvendes primært på mørke farver, da disse viser pletter mere tydeligt. Hvis Corian kommer i kontakt med stærke kemikalier som acetone, terpentin eller ovnrens, skal det straks tørres af og rengøres med sulfvand. Hvis der opstår skader, bør en fagmand kontaktes.

Corian kan repareres ved mekaniske skader, som hak eller sprækker, så de næsten ikke er synlige efter reparation. Efter flere år kan en

slidt Corian-plade poleres op, så den fremstår som ny. Brug altid en excentersliber, der arbejder i cirkulære bevægelser.

En Corian-bordplade leveres typisk med en silkemat overflade. Ønskes en blank overflade, kan dette opnås, men vær opmærksom på, at ridser vil være mere synlige på en blank overflade.



Behandling og pleje af oliebehandlede overflader

Til vedligeholdelse af oliebehandlede overflader anbefales Kunos olie nr. 244 til mørke træsorter og nr. 760 til lyse træsorter. Rengør altid overfladen, før oliebehandlingen påbegyndes.

Rengøringen foretages med en klud opvredet i en opløsning af 1 tsk. Trena rengøringsmiddel til 1 liter vand. Ved meget snavsede overflader anvendes 4 tsk. pr. liter vand. Tør efter med en tør klud. Træet skal tørre i 12 timer, før behand-

ling med Kunos olie påbegyndes.

Olien påføres med en fnugfri klud og skal trække i 3-5 minutter, hvorefter overskydende olie tørres af. Behandlingen gentages 2-3 gange årligt eller efter behov.

Daglig pleje: Aftør med en fugtig klud og tør straks efter med en tør klud.

Advarsel: Olieklude kan selvantænde. Skyl dem i koldt vand eller opbevar dem i en lufttæt metal- eller glasbeholder.



Behandling og reparation af lakerede overflader

Lak forsegler overfladen og beskytter mod væsker og snavs. Dog kan ridser i lakken ikke fjernes, og en ridset lakoverflade er permanent beskadiget.


Daglig pleje: Aftør med en fugtig klud og tør straks efter med en tør klud. Ved snavsede overflader anvendes en klud opvredet i en sulfopopløsning.

Advarsel: Lakerede overflader kræver mindst

4 uger for at gennemhærde. Undgå at placere varme eller fugtige genstande på møblet i dette tidsrum.

Reparation af mindre skader som skomærker kan klares med viskelæder eller rensket benzin. For hvide pletter, brug et viskestykke og et varmt strygejern uden damp.

Stearin fjernes ved at lægge trækpapir på pletten og varme forsigtigt op med et strygejern. Fedtpletter kræver professionel afslibning og nylakering.

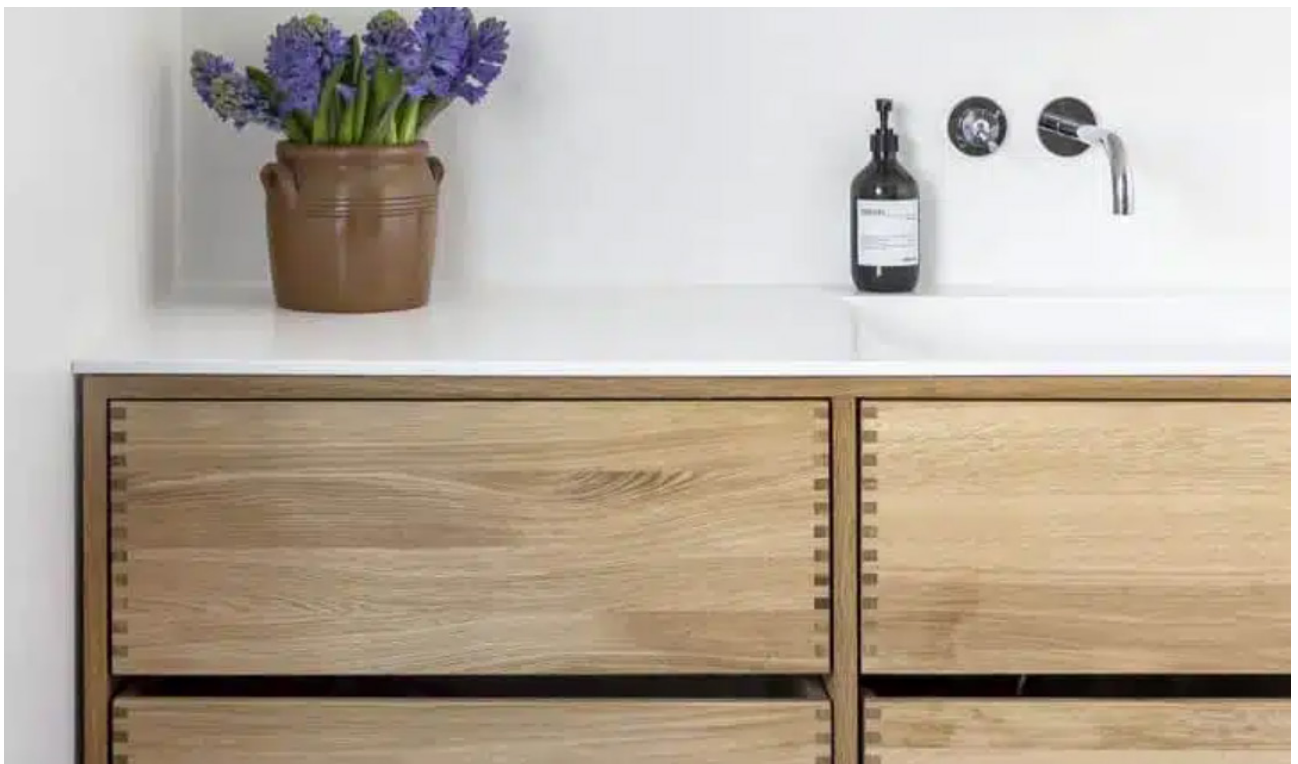

Behandling og pleje af sæbebehandlede overflader

Sæbebehandlede overflader vedligeholdes med en opløsning af 2 spsk. sæbespån timer til 1 liter kogt vand, afkølet til max. 20 grader. Påfør rigeligt sæbefedt og lad det trække i 3-5 minutter, hvorefter overskydende sæbe tørres af. Undgå at bruge for meget vand, da det kan forårsage revner ved tørring.

Den første behandling bør udføres 14 dage

efter modtagelse, derefter efter behov, ca. en gang om måneden.

Daglig pleje: Aftør med en klud eller svamp opvredet i sæbeopløsning.

Tip: Opbevar sæbeopløsningen i en tætslutende beholder, og fortynd med kogt vand, hvis den bliver for tyk.

